


Alliance kahvan vaihto


1. Vanhan kahvan irrotus, napauta lukituspinniä esim. pienellä talttapäisellä meisselillä käyttäen pientä vasaraa alhaalta ylöspäin jolloin pinni irtaana. Tee sama molemmilla puolilla kahvaa oleville pinneille. Nyt saat letkun irrotettua vanhasta kahvasta

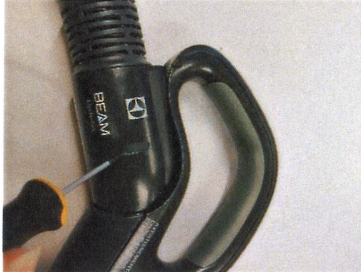

2. Irrota uuden kahvan pohjasta ruuvi, torx kanta ruuvissa. Tämän jälkeen irrota kansi käyttämällä pientä meisseliä jolloin lukituspalat kahvan ja letkun liitoskodassa aukeavat. Ruuvaa kannen alla olevat kaksi ruuvia irti ja irrota piirilevy kiinnikkeestään.



3. Kun olet irrottanut piirilevyn voit laittaa vanhan letkun uuden kahvan sisään. Laita tämän jälkeen 2 lukituspinniä paikoilleen alhaalta ylöspäin painaen molemmille puolille kahvaa. Pinnit lukitsevat kahvan paikoilleen. Kiristä piirilevyn 2 ruuvia paikoilleen, pidä letkusta hyvin kiinni jotta se ei pääse liukumaan tai vääntämään piirilevyssä olevia pinnejä, jotta kahva toimii moitteettomasti. Laita tämän jälkeen kahvan pohjaan kansi paikoilleen ja kiristä ruuvilla.

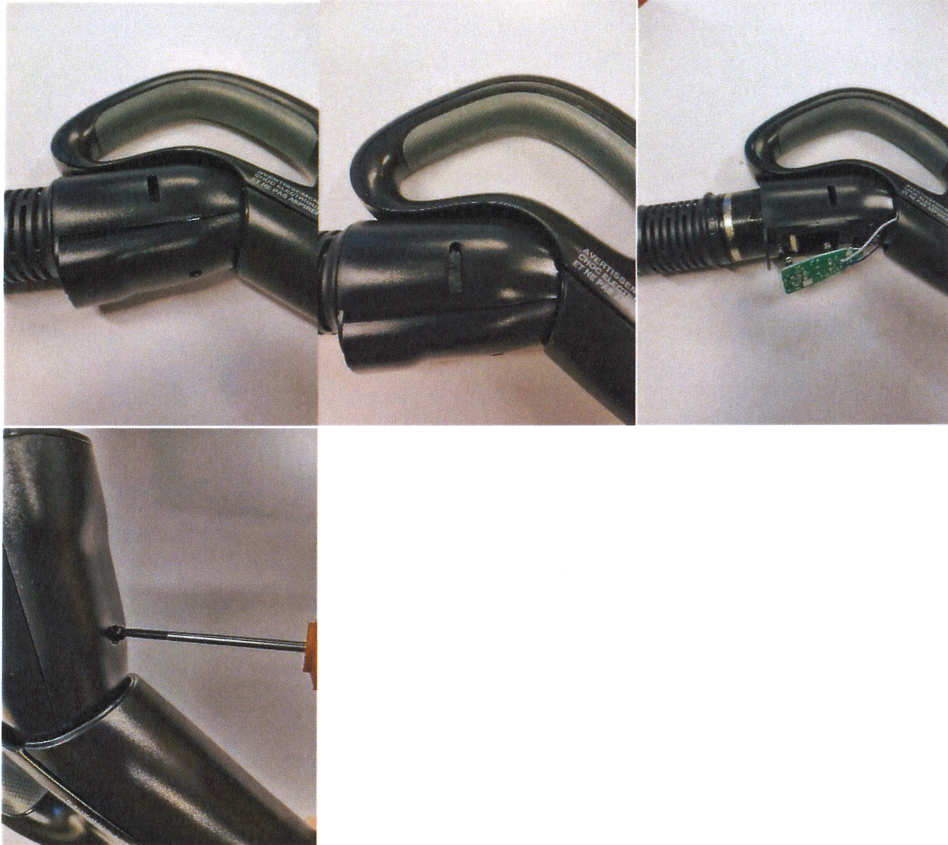

4. Testaa kahvan toiminta että valot palavat ja tehonsäädöt ja virtanappi toimivat oikein.

