

EASY GRIP kahvan korjaussarja

Sarjan osat:

1xPUTKI

1x KAHVAN


PÄÄTYKANSI

1x KAHVAN KANSI

2xKAHVANLUKKOPAL

A 2x PUTKEN

LUKKOPAPALA

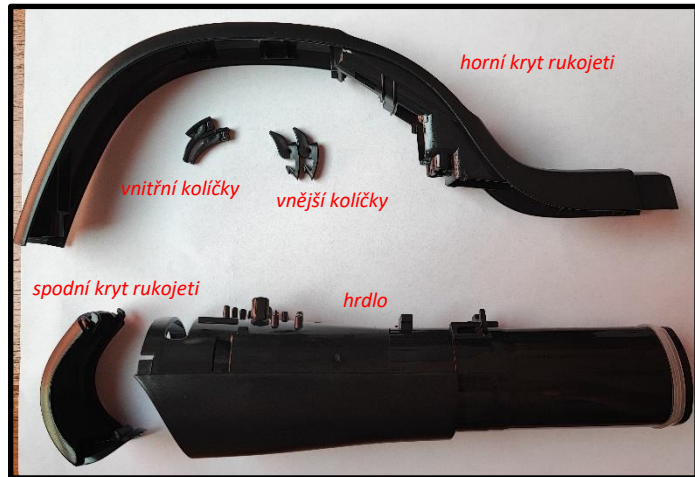

Irrota letkun lukkopalat kahvan molemmiin puolin terävällä kärjellä tai pienellä talttapäisellä ruuvimeisselillä lyömällä kahvassa olevaa paksunnosta kohti (kuvassa kahvan alapuolella, paksunnos voi olla myös kahvan yläpuolella). Irrota letku tämän jälkeen kahvasta.



Irrota EASY GRIP kahvan tehonsäätökytkin pinellä meisselillä kuva osiottamalla tavalla ja avaa 2 ruuvia kytkimen alta T10 Torx avaimella



Irroita liukukytкин kauluksesta





Avaa kahvan päätypala pienellä talttapäisellä meisselillä päätypalan reunasta nostamalla





Avaa päätypalan ruuvi ja sen jälkeen irrota kahvan päällys pienellä talttapaisella meisselillä kuvan osoittamalla tavalla ja nosta kahva irti lukituksesta, toista toiselle puolelle kahvaa, irrota päällyskansi, tee sama myös kahvan alemmalle osalle joka on vielä kiinni putkessa




Kun kahvan alempi kansi on edestä irti vedä kahvan kansi pois paikoiltaan kuvan osoittamalla tavalla

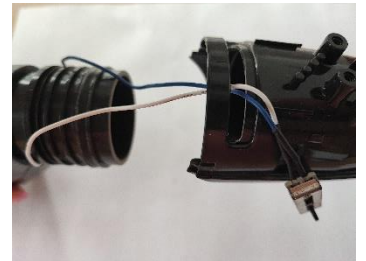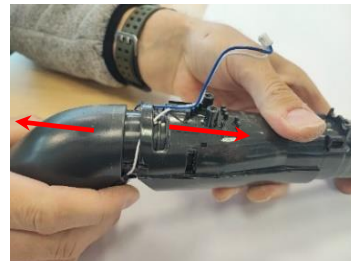

Kahvan sisäosan purkamiseksi sinun on irrotettava varovasti kaksi PUTKEN lukitustappia. Niitä irrotettaessa ne saattavat katketa (pakkaus sisältää kaksi uutta sisäistä tappia kokoamista varten). Vedä kahva erilleen.

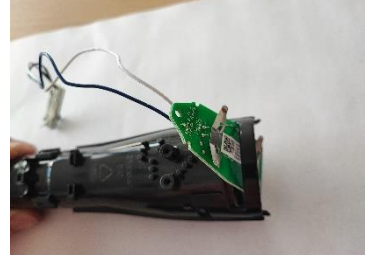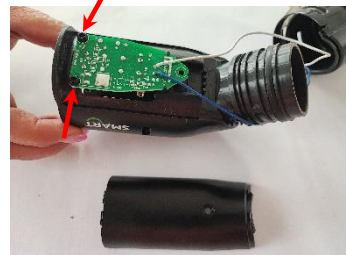

Avaa pohjan ruuvi T 10 Torx avaimella, avaa kansi pinellä meisselillä nostamalla pohjan reunasta , irroita 2 ruuvia piirilevystä Torx 10 avaimella ja pujota piirilevy irti vanhasta putkesta kuvan osoittamalla tavalla

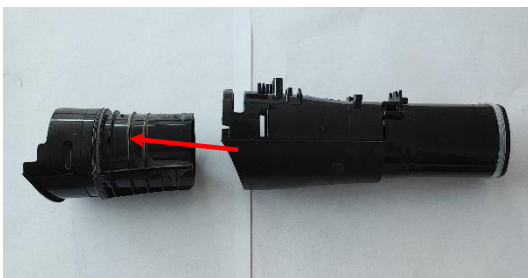

VAROITUS! Kahvan kaulaosan irrottamisen jälkeen on vielä irrotettava PUTKEN sisätiivisteosa, joka on työnnetty tämän osan sisään. Ota sisäosasta kiinni ja vedä osaa vetääksesi se ulos. Vaihda vaurioitunut PUTKI uuteen ja jatka kokoamista näiden ohjeiden mukaisesti, mutta käänteisessä järjestyksessä.