

## Oivan moottorin päivitys.


Huoltotyön saa laillisesti suorittaa vain sähköpätevyys 3:n omaava, tai tällaisen valvonnassa toimiva henkilö.




Kytke kone verkkovirrasta.  
Paina koteloa kiinnikekynnet auki ruuvimeisselillä.



Nosta suojakotelo ylös.

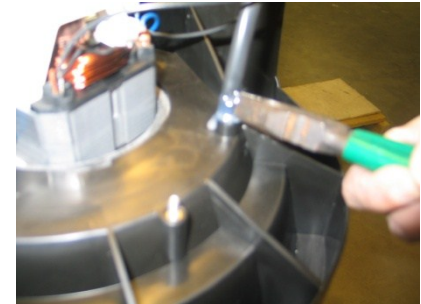

Irrota lämpöanturin liimaus.

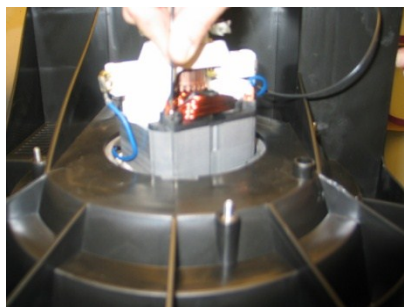

Irrota moottorin johdot.



Irrota suodatin.



Irrota pohjalevy



Nosta pohjalevy pois paikaltaan.



Poista pohjalevyyn jäänyt tiiviste.



Nosta vanha moottori pois.



Laita moottorikuppi paikalleen.




Pujota johdot reiästä läpi.




Aseta moottori paikalleen.



Laita tiiviste paikalleen.

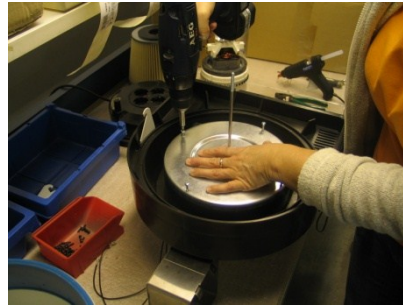

Laita pohjalevy paikalleen.

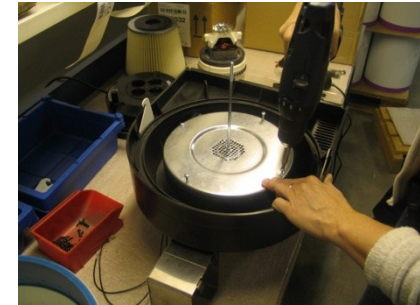

Kiinnitä ruuvit.  
Kiristä ristiin.



Avaa vedonpoistajan ruuvit.



Nosta piirikortti ylös ja irrota  
vanhat moottorijohdot.



Kytke uudet moottorijohdot paikalleen.  
Tiivistä johtojen läpivienti  
moottorikoppaan esim. kuumaliimalla.



Ruuvaa vedonpoistaja paikalleen.



Laita kotelo paikalleen.



Liitä pistoke rasiaan ja testaa.